



Bedienungsanleitung: Druckstücksatz Renault Master / Opel Movano

Druckstücksatz zum Aus- und Einbau der oberen Vorderachs-Traggelenke. Anwendung mit Universal Pressrahmen, # 609 115, direkt am Fahrzeug.



Manual: Pressure piece kit for ball joint Renault Master / Opel Movano

Pressure piece set for the direct on-vehicle dismantling and installation of the top suspension joints of the front axle. Use in combination with universal press frame, # 609 115.




AUSPRESSEN



Dismantling

Ø 42x60mm R01. # 609 149-1

Ø 71x60mm R02. # 609 149-2

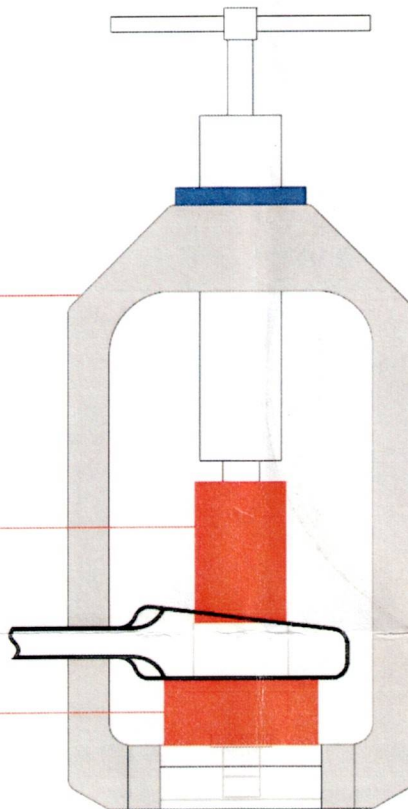


EINPRESSEN



Installation

Ø 79,50mm R-04. # 609 149-4

Ø 71x60mm R-03. # 609 149-3

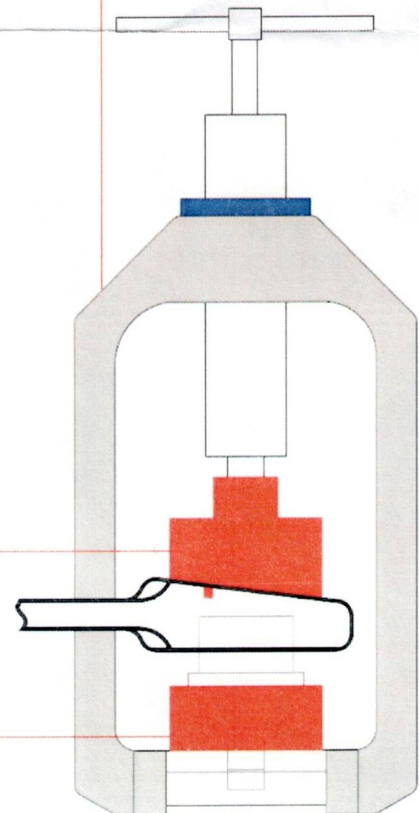

Optional / option:



609 115



MÜLLER-WERKZEUG GmbH & Co KG
Kreuzgrabenweg 1
D-96328 Küps
Phone: +49 (0) 9264 / 99 07-0
Fax: +49 (0) 9264 / 99 07-99
info@mueller-werkzeug.de
www.mueller-werkzeug.de



MÜLLER-WERKZEUG Benelux
Hertog Karellaan 41
NL-5302 VR Zaltbommel
Phone: +31 (0) 418 / 68 03 43
Fax: +31 (0) 418 / 68 03 44
benelux@mueller-werkzeug.de
www.mueller-werkzeug.nl



MUELLER-KUEPS LP
5126 South Royal Atlanta Drive
Tucker GA 3008
Phone: +1 770 349-6331
Fax: +1 770 934-3384
info@mueller-kueps.com
www.mueller-kueps.com